

EN

NL

DE



jag

**FUSIONESCO**  
FORCE BLEND F2



## Index

---

<b>EN</b> English	6
<b>NL</b> Nederlands	20
<b>DE</b> Deutsch	34



## Table of contents

	Thank you for your purchase	6
	Interested in more?	6
	Looking for help?	6
	Important safety precautions	7
	Key safety points	7
	General safety	8
	Plug and cord	8
	Getting to know your <b>FORCE BLEND F2</b>	9
	Control panel	10
	Technical specifications	10
	Before first use	11
	Test run	11
	Using your <b>FORCE BLEND F2</b>	12
	The hand blender	12
	The whisk	13
	The chopper	14
	Taking care of your <b>FORCE BLEND F2</b>	16
	Accessories	16
	Troubleshooting	17
	Warranty information	18
	Customer support	18
	Disposal of electrical appliances	18
	Show us what you're making	19



## Inhoudsopgave

 Bedankt voor je aankoop	20
 Geïnteresseerd in meer?	20
 Op zoek naar hulp?	20
 Belangrijke veiligheidsmaatregelen	21
 Belangrijkste veiligheidsinformatie	21
 Algemene veiligheid	22
 Stekker en snoer	22
 Je <b>FORCE BLEND F2</b> leren kennen	23
 Bedieningspaneel	24
 Technische specificaties	24
 Voor het eerste gebruik	25
 Het apparaat testen	25
 Gebruik van je <b>FORCE BLEND F2</b>	26
Gebruik van de staafmixer	26
Gebruik van de garde	27
Gebruik van de hakmolen	28
 Onderhoud van je <b>FORCE BLEND F2</b>	30
 Accessoires	30
 Problemen oplossen	31
 Informatie over de garantie	32
 Klantenservice	32
 Inleveren van elektrische apparaten	32
 Laat ons zien wat je maakt	33



## Inhaltsangabe

	Wir danken Ihnen für Ihren Kauf	34
	Interessiert an mehr?	34
	Auf der Suche nach Hilfe?	34
	Wichtige Sicherheitsvorkehrungen	35
	Wichtige Sicherheitspunkte	35
	Allgemeine Sicherheit	36
	Stecker und Kabel	36
	Lernen sie Ihren <b>FORCE BLEND F2</b> kennen	37
	Bedienfeld	38
	Technische Daten	38
	Vor dem ersten Gebrauch	39
	Testlauf	39
	Verwendung Ihres <b>FORCE BLEND F2</b>	40
	Verwendung des Stabmixers	40
	Verwendung des Schneebesens	41
	Verwendung des Zerhacker	42
	Pflege für Ihren <b>FORCE BLEND F2</b>	43
	Zubehör	44
	Fehlerbehebung	45
	Garantieinformationen	46
	Kundenservice	46
	Entsorgung von Elektrogeräten	46
	Zeigen Sie uns, was Sie tolles machen	47

## THANK YOU FOR YOUR PURCHASE



We hope you will enjoy your new **FORCE BLEND F2**  
as much as we do.

## ACCESS TO MORE




As a member of JAP products, you'll be the first one to know about  
and benefit of all exclusive offers.

All year round, you'll receive exclusive discounts such as personal  
vouchers, the best deals and a special surprise. You'll also have a  
chance of winning amazing prizes through special promotions.

Create an account via [www.japroducts.eu](http://www.japroducts.eu) and use **JAPWXF2**  
to redeem your first promotion.

## LOOKING FOR HELP?



Our helpful, in-house family is ready to assist you  
with any question you might have!

 Email: [support@japroducts.eu](mailto:support@japroducts.eu)

 Phone: +31736447405 (workdays from 09.00 – 17.00 CET)

On behalf of all of us at JAP products,

**Happy Cooking**




## Important Safety Precautions

Read these instructions carefully before using your **FORCE BLEND FB**.  
Keep this instruction manual for future use or new users.




## Key safety points

- **Do not** plug in the power cord until your **FORCE BLEND FB** is fully assembled and always unplug it before disassembling or moving.

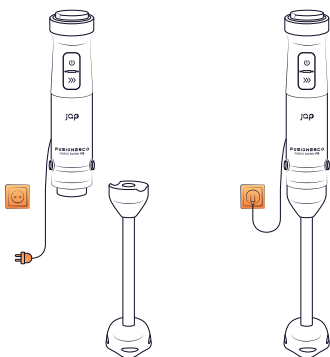

- **Carefully** handle the blades as they are very sharp.

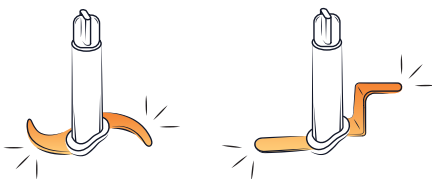

- **Do not** use the **FORCE BLEND FB** for more than 30 seconds continuously and no longer than 10 seconds when processing hard foods. Let it rest for 3 minutes before continuing processing.
- **Make sure** you use the **FORCE BLEND FB** and accessories on a stable and level surface.
- **Be careful** when processing hot ingredients as they can be splatter.





## General safety

---

- **Do not** use your **FORCE BLEND FB** if it is damaged, faulty, or if the cord or plug is damaged.  
Do not try to repair the product, contact us instead.
- **Make sure** your hands are dry before handling the plug or switching on your **FORCE BLEND FB**.
- **Closely** supervise children near your **FORCE BLEND FB**. Children should not use this appliance.
- **Not intended** for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge unless they are supervised by a person responsible for their safety.
- **Never** let the appliance operate unattended.
- **Do not** use third-party replacement parts or accessories, as these may cause fire, electric shock or personal injuries.
- **Do not** use outdoors. This appliance is intended for indoor use only.
- **Do not** immerse your **FORCE BLEND FB**, cord or plug in water or any other liquid.
- **Store** the appliance in a safe and dry place when not in use.
- **This appliance may cause injury if misused.**



## Plug and cord


---

- **Before** connecting the power plug, check that your voltage corresponds to the rating plate on the appliance.
- **Make sure** the cable does not get tangled or in the way during use.
- **Unplug** the power plug from the outlet when not using the appliance.





## Getting to know your *FORCE BLEND F2*

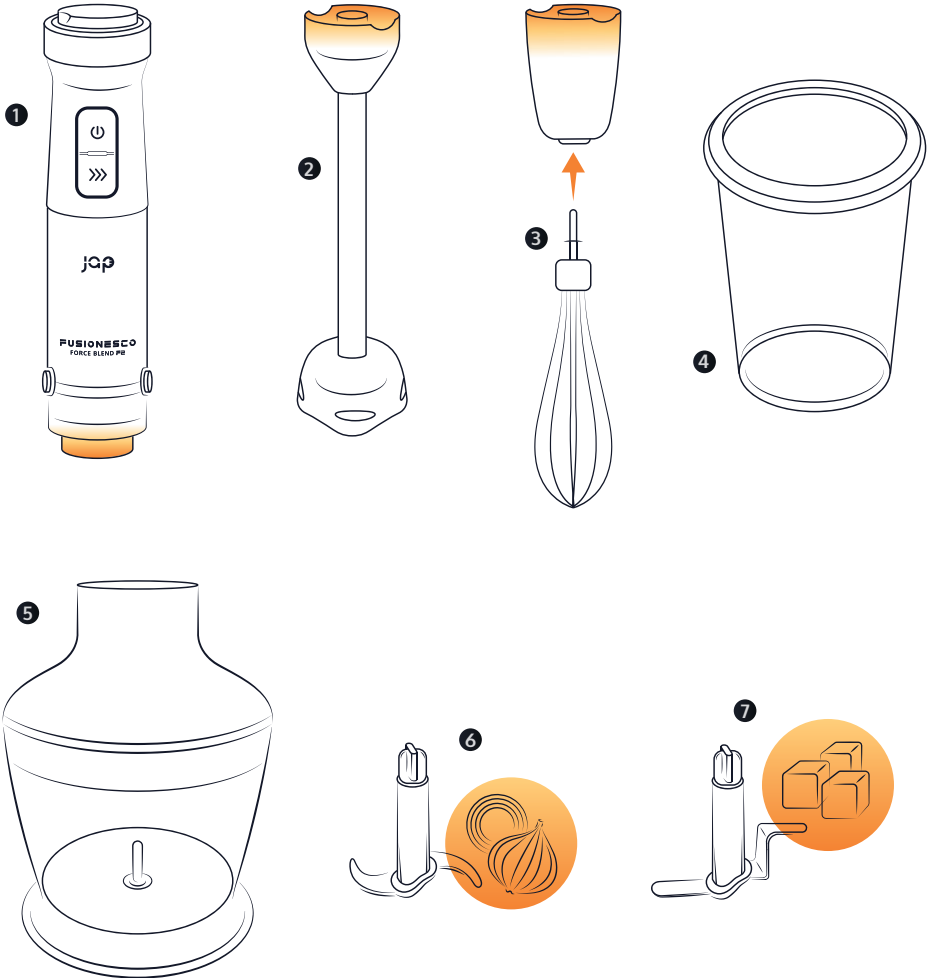

1. Motor unit

2. Attachment with four blades

3. Whisk

4. Measuring cup with lid


5. Chopper

6. Sharp blade for chopper

7. Ice crushing blade for chopper



## Control panel

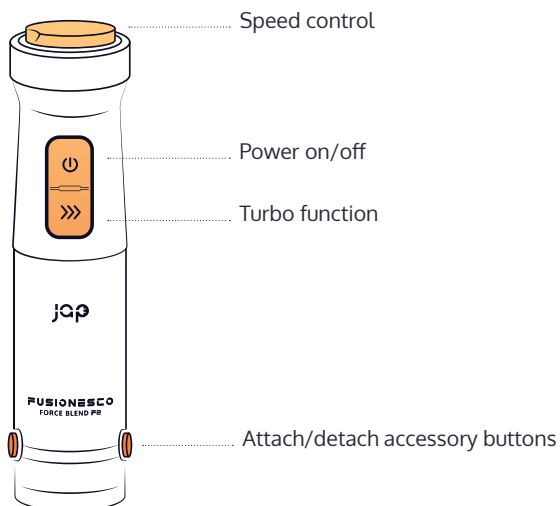

## Technical specifications



### **FORCE BLEND F2**

Product reference: F-FB-F2

Power supply: 220-240V, 50/60Hz.

Max locked motor wattage: 1500W.

Nominal power: 1000W.

Made in P.R.C., designed in the Netherlands.



## Before first use

---

1. **Carefully read** the safety precautions and check the product for any visible damage.
2. **Remove all** packaging from the **FORCE BLEND FB** and accessories, including any temporary stickers.
3. Use the **FORCE BLEND FB** on a stable and level surface.
4. Wipe the inside and outside of the **FORCE BLEND FB** with a damp cloth. Dry with a towel.



## Test run

---

A test run will help you become familiar with your **FORCE BLEND FB**, make sure it's working correctly, and clean it of possible residues in the process.



## Using your *FORCE BLEND F2*

### USING THE HAND BLENDER


The hand blender is intended for preparing baby food, soups, sauces, milkshakes, mayonnaise and many other recipes.

#### NOTES:

- Do not allow any liquid to cover the joint between the handle and the stick's shaft.
- Move the blade slowly through the food, moving it up and down in circles.
- If the device gets jammed, unplug it before cleaning.

After use, unplug, disassemble and clean the accessory.

1. Press and hold both buttons (FIG 1.) and insert the attachment with blades into the motor unit.
2. Release both buttons (FIG 2.) to lock the accessory.

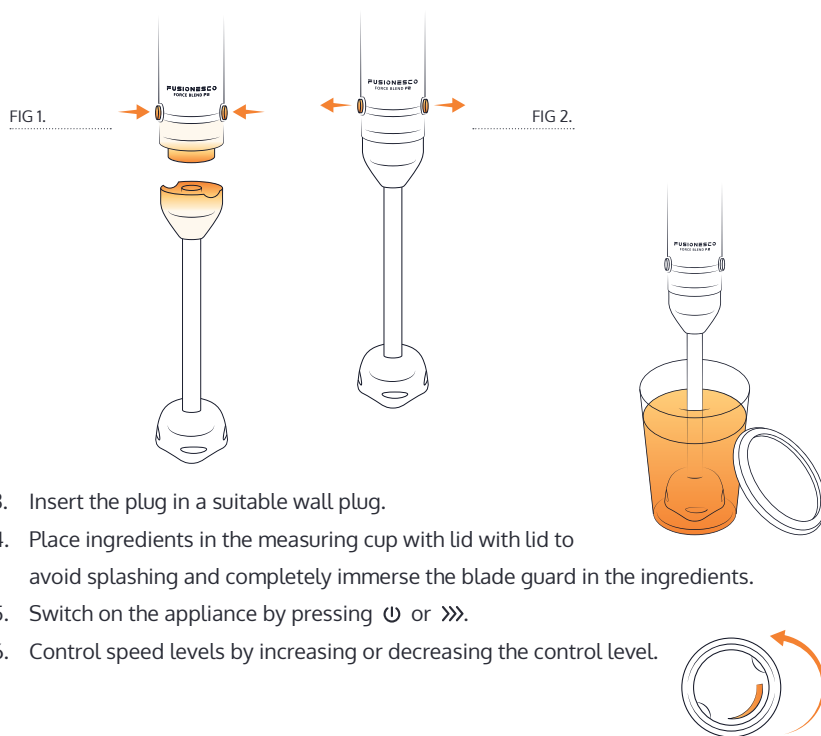

## USING THE WHISK


The whisk is intended for whipping soft ingredients such as cream, egg whites, sugar and ready-made desserts.

### NOTES:

- Do not try to whisk harder mixtures such as margarine as you may damage the whisk.
- Do not whisk more than 6 egg whites or 1000ml of cream at the same time.
- Do not let any liquid get above the whisks.

After use, unplug, disassemble and clean the accessory.

1. Press and hold both buttons (FIG 1.) and insert the whisk accessory into the motor unit.
2. Release both buttons (FIG 2.) to lock the accessory.

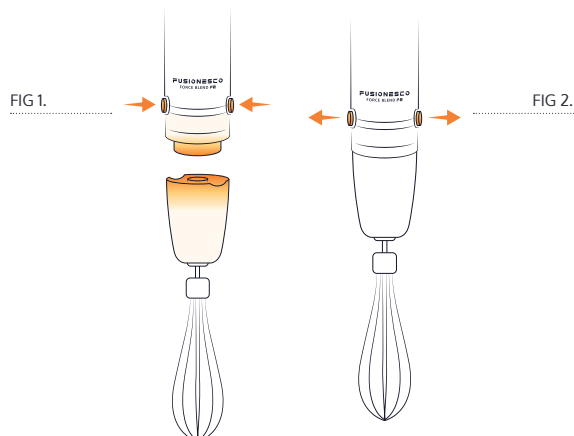

3. Insert the plug in a suitable wall plug.
4. Switch on the appliance by pressing  $\text{⏻}$  or  $\text{⏩}$ .
5. Control speed levels by increasing or decreasing the control level.



## USING THE CHOPPER


The chopper is perfectly suited for hard food, such as chopping meat, cheese, onion, herbs, garlic, carrots, walnuts, almonds, prunes etc.

### NOTES:


- Be careful when handling the blade unit, the blades are very sharp.
- Do not crush ice with the sharp blades. To crush ice, use the ice crushing blades (component 7).

After use, unplug, disassemble and clean the accessory.

1. Place the correct blade (sharp or ice crushing) in the chopper bowl and press down the blade unit.

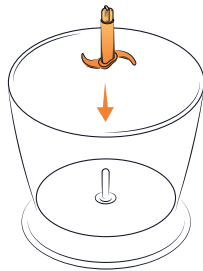

2. Place ingredients in the bowl, solid ingredients should not exceed 2 cm each.
3. Place the lid of the chopper on the chopper bowl, make sure its closed.

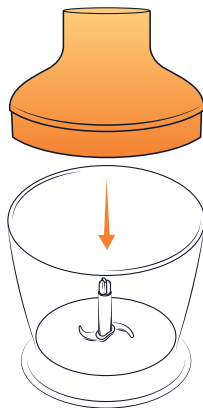

4. Press and hold both buttons (FIG 1.) and insert the chopper bowl into the motor unit.
5. Release both buttons (FIG 2.) to lock the accessory.

FIG 1.




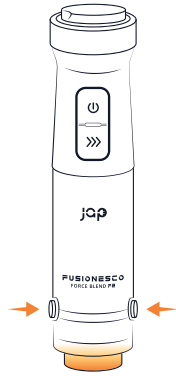


FIG 2.

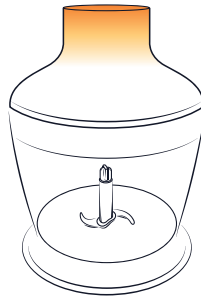

6. Insert the plug in a suitable wall plug.
7. Switch on the appliance by pressing ⏻ or ⏏.
8. Control speed levels by increasing or decreasing the control level.

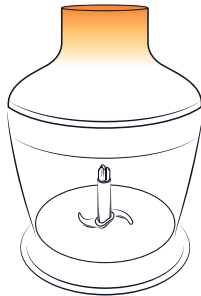

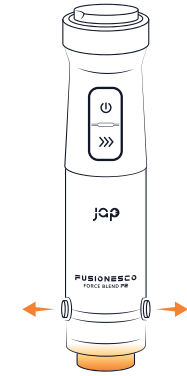

## Taking care of your **FORCE BLEND F2**

**Note:** Always clean the **FORCE BLEND F2** after every use.

1. Turn off and unplug the **FORCE BLEND F2**. Allow it to cool down completely before cleaning.
2. Wipe the outside of the **FORCE BLEND F2** with a moist cloth.
3. Detachable parts are dishwasher safe. You can also wash the detachable parts with hot, soapy water and a non-abrasive sponge. Soak if necessary.

**Note:** The detachable parts have a nonstick coating. Avoid using metal utensils and abrasive cleaning materials.

4. For stubborn grease:
  - a.) Mix 30ml of baking soda and 15ml of water in a small bowl to form a spreadable paste.
  - b.) Use a sponge to spread the paste on the detachable parts and scrub. Let the detachable parts sit for 15 minutes before rinsing.
  - c.) Wash the detachable parts with soap and water before using.
5. Clean the inside of the **FORCE BLEND F2** with a damp, non-abrasive sponge or cloth. Do not immerse in water.
6. Dry before using.

**Note:** Make sure the accessories are completely dry before turning on the **FORCE BLEND F2**.

**Note:** After processing colored food, the plastic parts of the appliance may lose color. It is recommended to clean these parts with vegetable oil before washing them in the dishwasher.



## Accessories

You can purchase accessories for your **FORCE BLEND F2** by visiting [www.japroducts.eu](http://www.japroducts.eu) and finding the most suitable point of sale.

If you have any questions, please contact [support@japroducts.eu](mailto:support@japroducts.eu).





## Troubleshooting

### PROBLEM

### POSSIBLE SOLUTION

The blender will not turn on.

- Make sure the blender is plugged in.
- Push the accessory securely into the blender.

The blender emits odor.

- The blender may produce some odor when you use it for the first time. This is normal.
- The blender has been used for too long. Unplug the blender and let it cool down for 30 minutes.

The blender has stopped working.

- The blender will protect and stop itself after being used for too long. Wait 30 minutes.

The blender starts abnormally vibrating or is very noisy.

- Too much food being processed, please reduce the amount of food.
- Use the blender on a stable and level surface.
- Check whether the power supply voltage is too high.

Blade gets stuck during food processing.

- Unplug the blender and take the mixing head out of the cup. Turn on the power again and slowly lower the mixing head while moving it up and down.



## Warranty information

---

JAP products warrants all products to be of the highest quality in material, craftsmanship and service for 2 years, effective from the date of purchase to the end of the warranty period. Warranty lengths may vary between product categories.

If you have any questions or concerns about your new product, please don't hesitate to contact us.



## Customer support

---

[www.japproducts.eu](http://www.japproducts.eu)  
De Beverspijken 7D  
5221EE 's-Hertogenbosch  
The Netherlands

Our helpful, in-house family is ready to assist you with any question you might have!

 Email: [support@japproducts.eu](mailto:support@japproducts.eu)

 Phone: +31736447405 (workdays from 09.00 – 17.00 CET)

Please keep your order ID ready before contacting our customer support.



## Disposal of electrical appliances

---

The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), specifies that old household electrical appliances must not be disposed of with the normal unsorted municipal waste. Old appliances must be collected separately, in order to optimise the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation to dispose of the appliance correctly. Consumers must contact their local authorities or retailer for information concerning the correct disposal of old appliances and/or their batteries.



## SHOW US WHAT YOU'RE MAKING

We hope this has been helpful to you. We can't wait to see your beautiful results and we think you'll want to share these. Our community awaits your uploads.


#JAPproducts



Instagram :  
@jap\_nl



Facebook :  
JAP\_nl

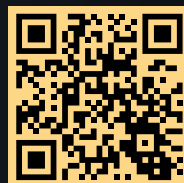

## MORE JAP PRODUCTS

If you're happy with this *FORCE BLEND FB*, the product line doesn't stop here.

Checkout [www.japproducts.eu](http://www.japproducts.eu) for a collection of all our newest and thoughtfully products. They might be right at home in your house too!

Don't forget to become a member of JAP. Sign in via [www.japproducts.eu](http://www.japproducts.eu) and use **JAPWXF2** to redeem your first promotion.

## BEDANKT VOOR JE AANKOOP



We hopen dat je net zoveel zal genieten van je nieuwe **FORCE BLEND FE** als wij dat doen.

## TOEGANG TOT MEER



Als lid van JAP Products ben je altijd als eerste op de hoogte en profiteer je vanaf het eerste moment al van exclusieve voordelen.

Je ontvangt het hele jaar door exclusieve kortingen, zoals persoonlijke vouchers, de beste deals en een speciale verrassing. Ook maak je kans op fantastische prijzen via speciale promoties.

Maak jouw account aan via [www.japproducts.eu](http://www.japproducts.eu) en gebruik **JAPWXF2** om je eerste promotie te verzilveren.

## OP ZOEK NAAR HULP?



Onze behulpzame, in-house familie staat klaar om jou te helpen met al jouw vragen!

 Email: [support@japproducts.eu](mailto:support@japproducts.eu)

 Telefoon: +31736447405 (workdays from 09.00 – 17.00 CET)

Namens iedereen bij JAP products:

**Veel plezier met koken!**




## Belangrijke veiligheidsmaatregelen

Lees zorgvuldig deze instructies door voordat je gebruik maakt van je **FORCE BLEND F2**. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik of nieuwe gebruikers.




## Belangrijkste veiligheidsinformatie

- **Steek de stekker niet in het stopcontact totdat je **FORCE BLEND F2** volledig in elkaar gezet is en haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat je het product uit elkaar haalt of verplaatst.**

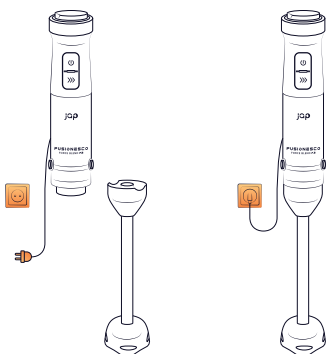

- **Wees voorzichtig met de messen aangezien deze erg scherp zijn.**

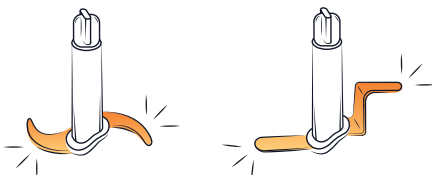

- Gebruik de **FORCE BLEND F2** niet langer dan ononderbroken 30 seconden en niet langer dan 10 seconden bij het verwerken van hard voedsel. Laat het product 3 minuten rusten voordat je het opnieuw gebruikt.
- **Zorg ervoor dat je de **FORCE BLEND F2** en accessoires op een stabiel en vlak oppervlak gebruikt.**
- **Wees voorzichtig** bij het verwerken van hete ingrediënten aangezien deze kunnen spetteren.





## Algemene veiligheid

- **Gebruik** je **FORCE BLEND F2** niet wanneer het beschadigd of defect is, of wanneer het snoer of de stekker beschadigd is. Probeer het product niet te repareren, neem in plaats daarvan contact met ons op.
- **Zorg ervoor** dat je handen droog zijn voordat je de stekker aanraakt of jouw **FORCE BLEND F2** aanzet.
- Hou **scherp** toezicht op kinderen rondom jouw **FORCE BLEND F2**. Kinderen mogen geen gebruik maken van dit apparaat.
- Dit apparaat is **niet** geschikt voor gebruik door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die voor hun veiligheid verantwoordelijk is.
- Laat het apparaat **nooit** onbeheerd achter tijdens gebruik.
- Maak **geen** gebruik van vervangingsonderdelen of accessoires van derden, aangezien deze brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel kunnen veroorzaken.
- **Niet** buitenshuis gebruiken. Dit apparaat is alleen geschikt voor binnenshuis gebruik.
- Dompel je **FORCE BLEND F2**, het snoer of de stekker **niet** onder in water of enige andere vloeistof.
- **Berg** het apparaat op veilig en droog op wanneer het niet in gebruik is.
- **Dit** apparaat kan bij verkeerd gebruik letsel veroorzaken.




## Stekker en snoer

- Controleer **voordat** je de stekker in het stopcontact steekt dat het voltage overeenkomt met het typeplaatje op het apparaat.
- **Zorg ervoor** dat het snoer tijdens het gebruik niet in de war raakt of in de weg zit.
- **Haal de stekker uit** het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is.



## Je **FORCE BLEND F2** leren kennen

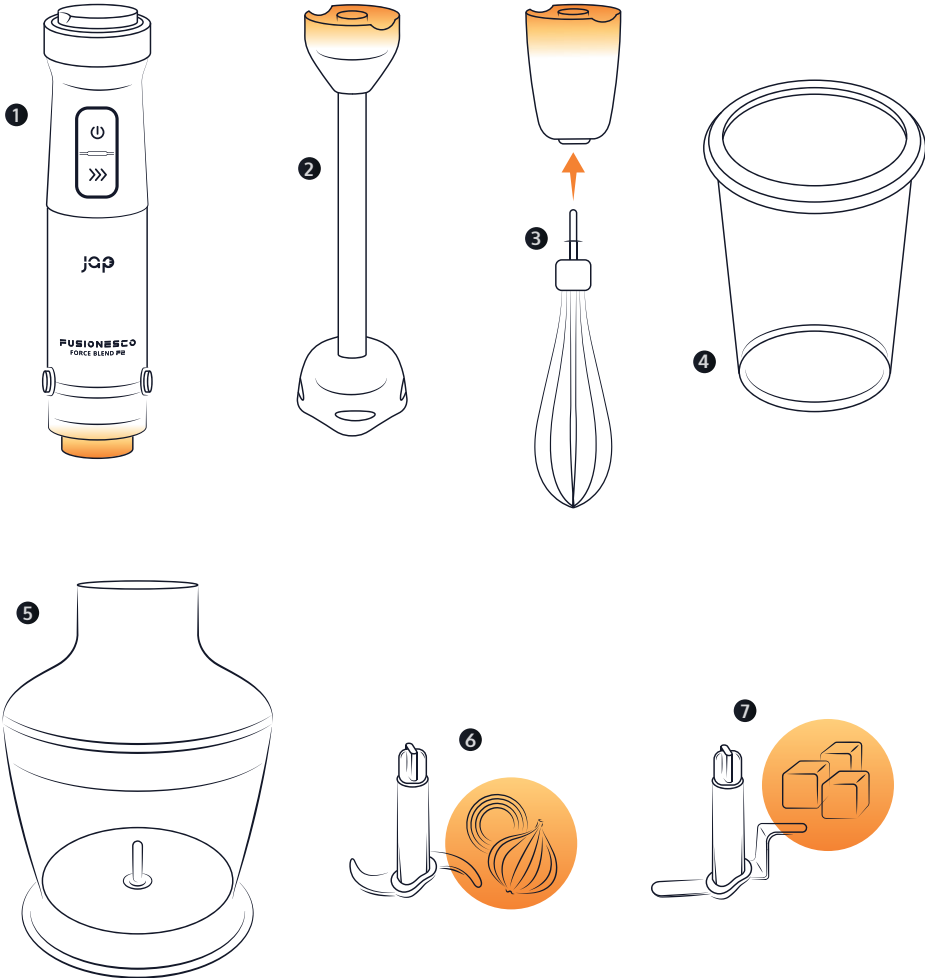

1. Motoronderdeel

2. Opzetstuk met vier messen

3. Garde

4. Maatbeker met deksel


5. Hakmolen

6. Scherpe messen voor hakmolen

7. Messen voor het vernalen van ijs voor de hakmolen



## Bedieningspaneel

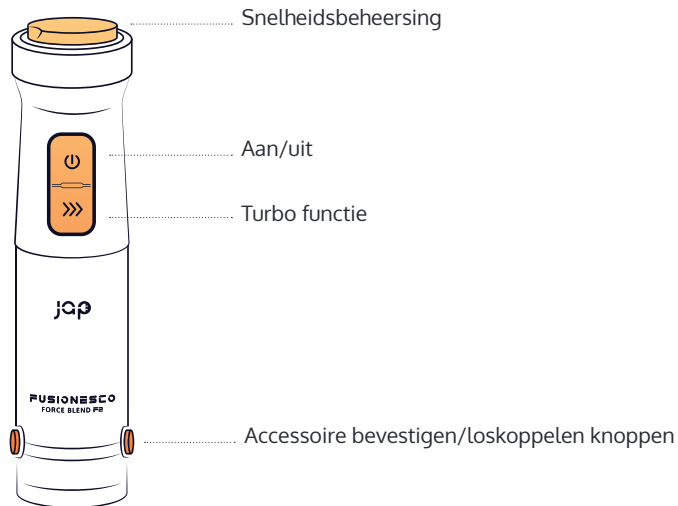

## Technische specificaties



### **FORCE BLEND F2**

Product reference: F-FB-F2

Voeding: 220-240V, 50/60Hz.

Maximaal vermogen: 1500W.

Nominaal vermogen: 1000W.

Gemaakt in P.R.C., ontworpen in Nederland.





## Voor het eerste gebruik

1. **Lees** de veiligheidsmaatregelen zorgvuldig door en controleer het product op enige zichtbare beschadigingen.
2. **Verwijder al het** verpakkingsmateriaal van de **FORCE BLEND F2** en accessoires, inclusief non-essentiële, tijdelijke stickers.
3. Gebruik de **FORCE BLEND F2** op een stabiel en vlak oppervlak.
4. Veeg de binnen- en buitenkant van de **FORCE BLEND F2** af met een vochtige doek. Droog af met een theedoek.



## Het apparaat testen

Door het apparaat te testen raak je vertrouwd met je **FORCE BLEND F2**, kun je ervoor zorgen dat het goed werkt en mogelijk voorkomend vuil schoonmaken.



## Gebruik van je **FORCE BLEND F2**

### GEBRUIK VAN DE STAAFMIXER


De staafmixer is bedoeld voor het bereiden van baby voedsel, soep, sauzen, milkshakes, mayonaise en vele andere recepten.


#### LET OP:

- Zorg ervoor dat er geen vloeistof op de verbinding tussen het handvat en de schacht van de staaf terecht komt.
- Beweeg de mixer langzaam, op en neer in cirkels door het voedsel heen.
- Als het apparaat vastzit is het belangrijk dat je de stekker uit het stopcontact haalt voordat je het schoonmaakt.

Haal na het gebruik de stekker uit het stopcontact, haal het uit elkaar en maak de accessoire schoon.

1. Houd beide knoppen (FIG. 1.) ingedrukt en zet het opzetstuk met de messen vast in het motoronderdeel.
2. Laat beide knoppen los (FIG. 2) om de accessoire te vergrendelen.
3. Steek de stekker in een geschikt stopcontact.

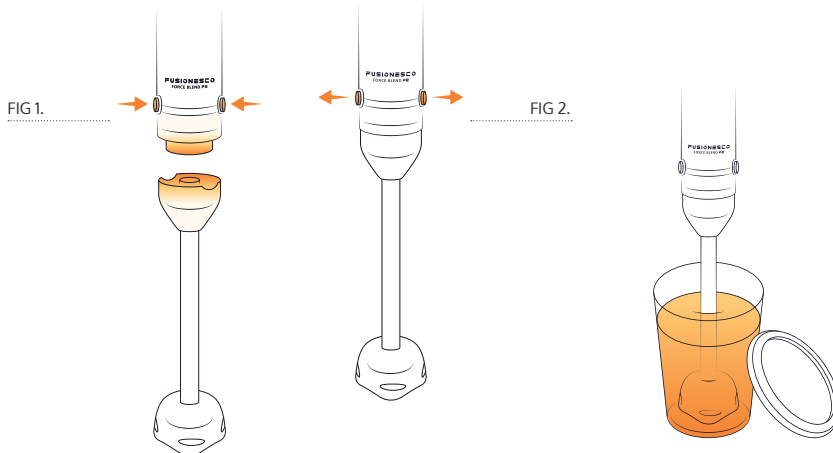

4. Plaats de ingrediënten in de beker met deksel om spetters te voorkomen en dompel de mesbeschermer hier compleet in onder.
5. Zet het apparaat aan door op **⏻** of **»»** te drukken.
6. Bedien de snelheid door het niveau van het  te verhogen of verlagen.

## GEBRUIK VAN DE GARDE


De garde is bestemd voor het kloppen van zachte ingrediënten zoals room, eiwitten, suiker en kant-en-klare desserts.

### LET OP:

- Probeer geen hardere ingrediënten te kloppen, zoals margarine, aangezien dit de garde kan beschadigen.
- Klop niet meer dan 6 eiwitten of 1000 ml room tegelijkertijd.
- Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen boven de garde terechtkomen.

Haal na het gebruik de stekker uit het stopcontact, haal het uit elkaar en maak de accessoire schoon.

1. Houd beide knoppen (FIG 1.) ingedrukt en zet het opzetstuk met de garde vast in het motoronderdeel.
2. Laat beide knoppen los (FIG. 2) om de accessoire te vergrendelen.

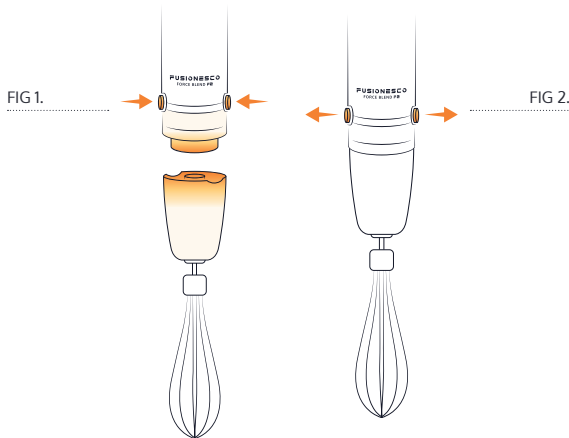

3. Steek de stekker in een geschikt stopcontact.
4. Zet het apparaat aan door op  $\text{⏻}$  of  $\text{⏮}$  te drukken.
5. Bedien de snelheid door het niveau van het




## GEBRUIK VAN DE HAKMOLEN

De hakmolen is geschikt voor hard voedsel, zoals het hakken van vlees, kaas, ui, kruiden, knoflook, wortelen, walnoten, amandelen, pruimen etc.


### **OPMERKING:**

- De messen zijn erg scherp, dus let goed op tijdens gebruik.
- Om ijs te vermalen, vervang je de scherpe messen door messen voor het malen van ijs (onderdeel 7). Vermaal geen ijs met de scherpe messen.


1. Plaats het juiste mes (scherp of vermalen van ijs) in het bakje en druk de messen naar beneden.

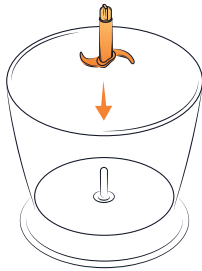

2. Plaats de ingrediënten in het bakje, vaste ingrediënten mogen niet groter zijn dan 2 cm per stuk.
3. Plaats het deksel van de hakmolen op het bakje, zorg ervoor dat deze gesloten is.

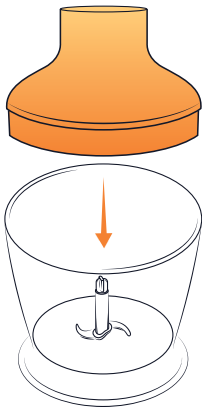

4. Houd beide knoppen (FIG 1.) ingedrukt en zet het opzetstuk met de hakmolen in het motoronderdeel.
5. Laat beide knoppen los (FIG. 2) om de accessoire te vergrendelen.

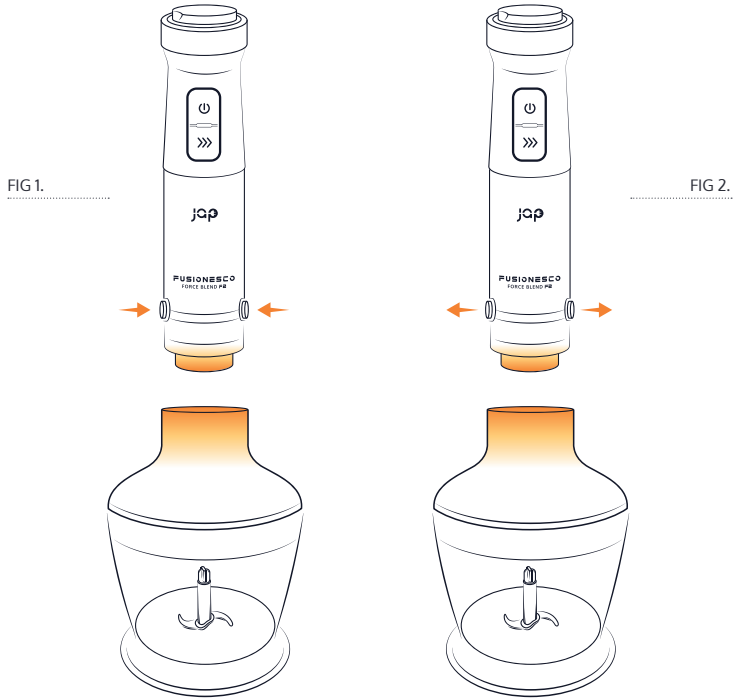

6. Steek de stekker in een geschikt stopcontact.
7. Schakel het apparaat in door op  $\text{⏻}$  of  $\text{⏮}$  te drukken.
8. Regel de snelheid door het niveau te verhogen of te verlagen.





## Onderhoud van je **FORCE BLEND F2**

**LET OP:** Maak de **FORCE BLEND F2** altijd na elk gebruik schoon.

1. Zet de **FORCE BLEND F2** uit en haal de stekker uit het stopcontact. Laat het apparaat volledig afkoelen voordat je het schoonmaakt.
2. Veeg de buitenkant van de **FORCE BLEND F2** af met een vochtige doek.
3. Afneembare onderdelen zijn vaatwasserbestendig. Je kunt de afneembare onderdelen ook wassen met heet zeepwater en een niet-schurende spons. Laat het indien nodig weken.

**LET OP:** De afneembare onderdelen hebben een non-stick coating. Gebruik geen metalen voorwerpen of schurend schoonmaakgerei.

4. Voor hardnekkig vuil:
  - a.) Meng 30 ml zuiveringszout en 15 ml water in een kleine kom om een smeerbare pasta te creëren.
  - b.) Gebruik een spons om de pasta op de afneembare onderdelen aan te brengen en schrob het schoon. Laat de pasta 15 minuten op de afneembare onderdelen zitten voordat je het afspoelt.
  - c.) Was de afneembare onderdelen met water en zeep voordat je ze opnieuw gebruikt.
5. Maak de binnenkant van de **FORCE BLEND F2** schoon met een vochtige, niet-schurende spons of doek. Dompel niet onder in water.
6. Droog voor gebruik.

**LET OP:** Zorg ervoor dat de accessoires compleet droog zijn voordat je de **FORCE BLEND F2** aanzet.

**LET OP:** Na het verwerken van gekleurd voedsel kunnen de kunststof onderdelen van het apparaat wellicht hun kleur verliezen. Het is aanbevolen om deze onderdelen met plantaardige olie schoon te maken voordat ze worden gewassen in de vaatwasser.



## Accessoires

Je kunt accessoires voor jouw **FORCE BLEND F2** kopen door naar [www.japroducts.eu](http://www.japroducts.eu) te gaan en het meest geschikte verkooppunt te vinden.

Bij vragen, gelieve contact op te nemen met [support@japroducts.eu](mailto:support@japroducts.eu).



## Problemen oplossen

### PROBLEEM

### MOGELIJKE OPLOSSING

De mixer gaat niet aan.

- Zorg ervoor dat de stekker in het stopcontact zit.
- Duw de accessoire stevig in de mixer.

Er komt een geur uit de mixer.

- Er kan een geur voorkomen bij het eerste gebruik. Dit is normaal.
- De mixer is voor een te lange tijd gebruikt. Haal de stekker uit het stopcontact en laat de mixer 30 minuten lang afkoelen.

De mixer werkt niet meer.

- De mixer zal zichzelf beschermen en uit gaan als het voor een te lange tijd gebruikt is. Wacht 30 minuten.

De blender is abnormaal aan het trillen of is zeer luidruchtig.

- Er wordt teveel eten verwerkt, verminder de hoeveelheid eten.
- Gebruik de mixer op een op een stabiel en vlak oppervlak.
- Controleer of de voedingsspanning te hoog is.

Mes zit vast tijdens het verwerken van eten.

- Haal de stekker uit het stopcontact en de mixer uit de bak. Zet de stroom weer aan en laat de mixer langzaam zakken terwijl je het op en neer beweegt.



## Informatie over de garantie

JAP Products garandeert producten van de hoogste kwaliteit in materiaal, vakmanschap en service. De garantietermijn gaat in op de datum van de aankoop. De garantieperiode kan per productcategorie verschillen.

Bij vragen of opmerkingen over je nieuwe product, gelieve contact met ons op te nemen.



## Klantenservice

[www.japproducts.eu](http://www.japproducts.eu)  
De Beverspijken 7D  
5221EE 's-Hertogenbosch  
The Netherlands

Onze behulpzame, in-house familie staat klaar om jou te helpen met al jouw vragen!

-  Email: [support@japproducts.eu](mailto:support@japproducts.eu)
-  Telefoon: +31736447405 (werkdagen van 09.00 – 17.00 CET)

Houd a.u.b. je bestelnummer gereed wanneer je contact opneemt met onze klantenservice.



## Inleveren van elektrische apparaten

De Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende Waste Electrical and Electronic Equipment (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) (AEEA) bepaalt dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet bij het normale ongesorteerde huishoudelijke afval mogen worden gedeponeerd. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de materialen die ze bevatten te optimaliseren en de impact op de volksgezondheid en het milieu te beperken. Het symbool van de doorgekruiste "vuilnisbak" op het product herinnert je aan je verplichting om het apparaat op de juiste wijze af te voeren. Consumenten moeten contact opnemen met hun plaatselijke autoriteiten of detailhandelaar voor informatie over de correcte verwijdering van oude apparaten en/of hun batterijen.





## LAAT ONS ZIEN WAT JE MAAKT

We hopen dat deze handleiding nuttig is geweest. We kunnen niet wachten om jouw geweldige resultaten te mogen bewonderen en we hopen dat je deze wilt delen. Onze online community kan niet wachten op jouw posts.

#JAPproducts



Instagram :  
@jap\_nl



Facebook :  
JAP\_nl



## MEER JAP PRODUCTEN

Als je tevreden bent met je **FORCE BLEND F2** het assortiment is nog veel uitgebreider.

Neem een kijkje op [www.japproducts.eu](http://www.japproducts.eu) voor onze collectie vol nieuwe en doordachte producten. Deze passen wellicht ook perfect bij jou huishouden!

Vergeet niet lid te worden bij JAP. Meld je aan via [www.japproducts.eu](http://www.japproducts.eu) en gebruik **JAPWXF2** om je eerste promotie te verzilveren.

## WIR DANKEN IHNEN FÜR IHREN KAUF



Wir hoffen, dass Sie an Ihrem neuen **FORCE BLEND FB** genauso viel Freude haben werden wie wir.

## MEHR ZUGANG



Als Mitglied von JAP Products sind Sie der Erste, der von allen exklusiven Angeboten erfährt und davon profitiert.

Das ganze Jahr über erhalten Sie exklusive Rabatte wie persönliche Gutscheine, die besten Angebote und eine besondere Überraschung. Außerdem haben Sie die Chance, bei Sonderaktionen tolle Preise zu gewinnen.

Erstellen Sie ein Konto über [www.japroducts.eu](http://www.japroducts.eu) und verwenden Sie **JAPWXF2**, um Ihre erste Prämie einzulösen.

## AUF DER SUCHE NACH HILFE?



Unsere hilfsbereite, hausinterne Familie ist bereit, Sie bei jeder Frage zu unterstützen!

 Email: [support@japroducts.eu](mailto:support@japroducts.eu)

 Telefon: +31736447405 (werktags von 09:00 - 17:00 Uhr MEZ)

Im Namen von uns allen bei JAP,

**Fröhliches Kochen**




## Wichtige sicherheitsvorkehrungen

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihren **FORCE BLEND F2** verwenden. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den zukünftigen Gebrauch oder für neue Benutzer auf.




## Wichtige Sicherheitspunkte

- **Schließen Sie** das Netzkabel erst an, wenn Ihr **FORCE BLEND F2** vollständig montiert ist, und trennen Sie es immer vom Netz, bevor Sie es demontieren oder bewegen.

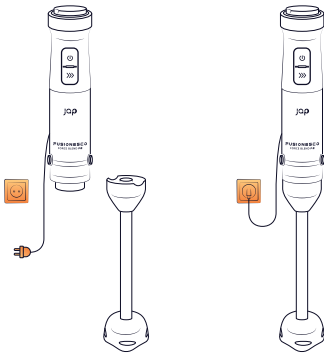

- **Behandeln Sie** die Klingen vorsichtig, da sie sehr scharf sind.

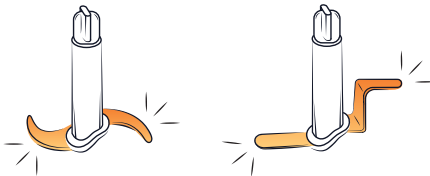

- **Verwenden Sie** das **FORCE BLEND F2** nicht länger als 30 Sekunden ununterbrochen und nicht länger als 10 Sekunden bei der Verarbeitung harter Lebensmittel. Lassen Sie es 3 Minuten ruhen, bevor Sie mit der Verarbeitung fortfahren.
- **Stellen Sie sicher**, dass Sie **FORCE BLEND F2** und Zubehör auf einer stabilen und ebenen Oberfläche verwenden.
- **Seien Sie vorsichtig** bei der Verarbeitung heißer Zutaten, da es zu Spritzern kommen kann.





## Allgemeine Sicherheit

- **Verwenden Sie *FORCE BLEND FB* nicht**, wenn es beschädigt oder fehlerhaft ist oder wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind. Versuchen Sie nicht das Produkt zu reparieren, kontaktieren Sie uns stattdessen.
- **Vergewissern Sie sich**, dass Ihre Hände trocken sind, bevor Sie den Stecker anfassen oder Ihren *FORCE BLEND FB* einschalten.
- **Beaufsichtigen Sie Kinder** in der Nähe Ihres *FORCE BLEND FB* genau. Kinder sollten dieses Gerät nicht benutzen.
- **Nicht** für Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt.
- **Lassen Sie** das Gerät niemals unbeaufsichtigt laufen.
- **Verwenden Sie keine** Ersatzteile oder Zubehörteile von Drittanbietern, da diese einen Brand, elektrischen Schlag oder Verletzungen verursachen können.
- **Verwenden Sie** das Gerät nicht im Freien. Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen.
- **Tauchen Sie den *FORCE BLEND FB***, das Kabel oder den Stecker nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.
- **Bewahren Sie** das Gerät an einem sicheren und trockenen Ort auf, wenn es nicht verwendet wird.
- **Dieses** Gerät kann bei unsachgemäßem Gebrauch Verletzungen verursachen.




## Stecker und Kabel

- **Bevor Sie** den Netzstecker anschließen, überprüfen Sie, ob Ihre Spannung dem Typenschild am Gerät entspricht.
- **Stellen Sie sicher**, dass sich das Kabel während des Gebrauchs nicht verheddert oder sonstig im Weg steht.
- **Trennen Sie** den Netzstecker von der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht verwenden.



## Lernen sie ihren **FORCE BLEND F2** kennen

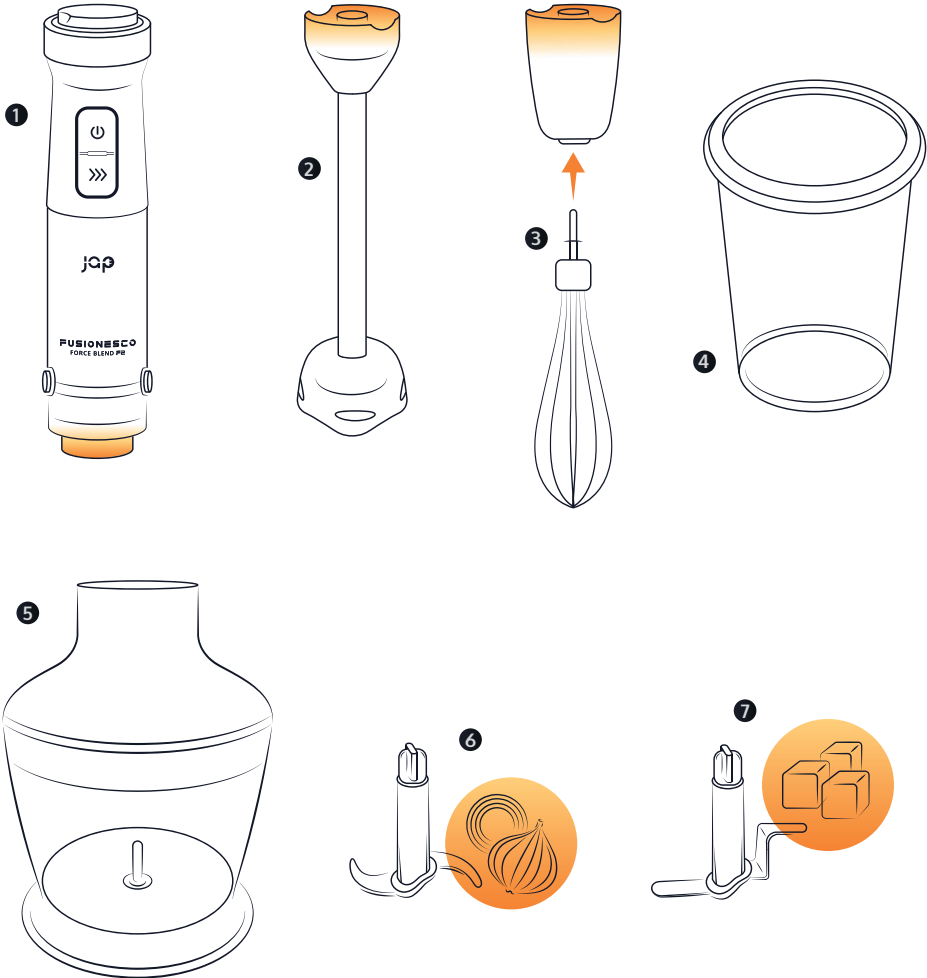

Deutsch

1. Motoreinheit

2. Befestigung mit vier Klingen

3. Schneebesens

4. Messbecher mit Deckel


5. Zerhacker

6. Scharfe Klingen für das Zerhacker

7. Eisklingen



## Bedienfeld

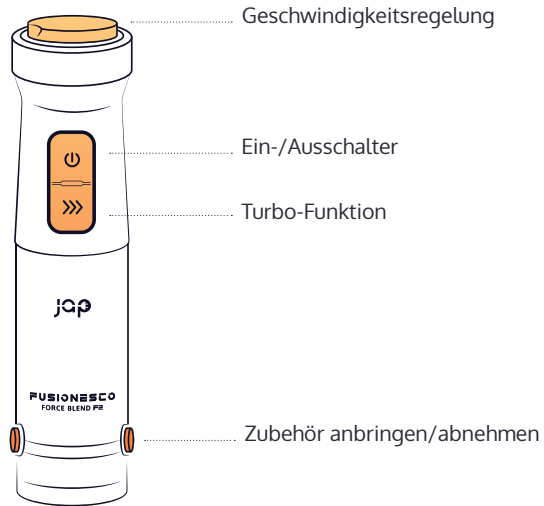

Deutsch



## Technische daten



### **FORCE BLEND F2**

Product reference: F-FB-F2

Stromversorgung: 220-240V, 50/60Hz.

Max gesperrte Motorleistung: 1500W.

Nennleistung: 1000W.

Hergestellt in P.R.C., entworfen in den Niederlanden.



## Vor dem ersten gebrauch

---

1. **Lesen Sie** die Sicherheitsvorkehrungen sorgfältig durch und überprüfen Sie das Produkt auf sichtbare Schäden.
2. **Entfernen Sie** alle Verpackungen des **FORCE BLEND F2** und des Zubehörs, einschließlich aller temporären Aufkleber.
3. **Verwenden Sie** den **FORCE BLEND F2** auf einer stabilen und ebenen Fläche.
4. **Wischen Sie** die Innen- und Außenseite des **FORCE BLEND F2** mit einem feuchten Tuch ab. Mit einem Handtuch trocknen.

Deutsch



## Testlauf

---

Ein Testlauf hilft Ihnen, sich mit Ihrem **FORCE BLEND F2** vertraut zu machen, sicherzustellen, dass es korrekt funktioniert, und ihn dabei von möglichen Verunreinigungen zu befreien.



## Verwendung ihres **FORCE BLEND FB**

### VERWENDUNG DES STABMIXERS

Der Stabmixer ist für die Zubereitung von Babynahrung, Suppen, Saucen, Milchshakes, Mayonnaise und vielen anderen Rezepten gedacht.


#### Hinweise:

- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit auf die Verbindung zwischen Griff und Stiel des Stabs gelangt.
- Bewegen Sie das Messer langsam durch die Lebensmittel, indem Sie es kreisförmig auf und ab bewegen.
- Wenn sich das Gerät verklemmt, trennen Sie es vor der Reinigung vom Stromnetz.

Deutsch

Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker, demontieren und reinigen Sie das Zubehör.

1. Drücken und halten Sie beide Tasten (ABB. 1.) und setzen Sie den Aufsatz mit Klingen in die Motoreinheit ein.
2. Lassen Sie beide Tasten (ABB. 2.) los, um das Zubehör zu verriegeln.

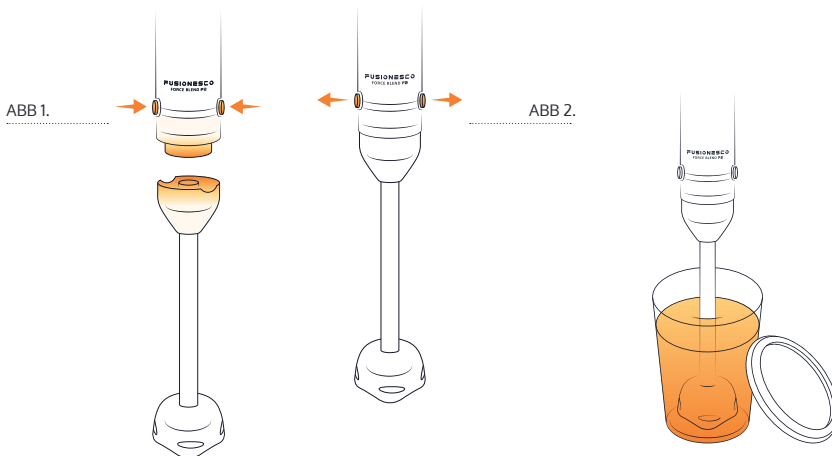

3. Schließen Sie den Stecker an eine geeignete Steckdose an.
4. Geben Sie Zutaten in den Messbecher mit Deckel, um Spritzer zu vermeiden, und tauchen Sie das Messer samt Messerschutz vollständig in die Zutaten ein.
5. Schalten Sie das Gerät durch Drücken von  $\psi$  oder  $\ggg$  ein.
6. Steuern Sie die Geschwindigkeitsstufen, indem Sie die Steuerungsebene erhöhen oder verringern.





## VERWENDUNG DES SCHNEEBESEN


Der Schneebesen ist für das Aufschlagen von weichen Zutaten wie Sahne, Eiweiß, Zucker und vorgefertigten Desserts bestimmt.

### Hinweise:

- Versuchen Sie nicht, härtere Mischungen wie Margarine zu verquirlen, da Sie den Schneebesen beschädigen können.
- Nicht mehr als 6 Eiweiß oder 1000ml Sahne gleichzeitig verquirlen.
- Lassen Sie keine Flüssigkeit über die Schneebesen gelangen.

Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker, demontieren und reinigen Sie das Zubehör.

1. Drücken und halten Sie beide Tasten (ABB. 1.) und setzen Sie den Aufsatz mit Schneebesen in die Motoreinheit ein.
2. Lassen Sie beide Tasten (ABB. 2.) los, um das Zubehör zu verriegeln.

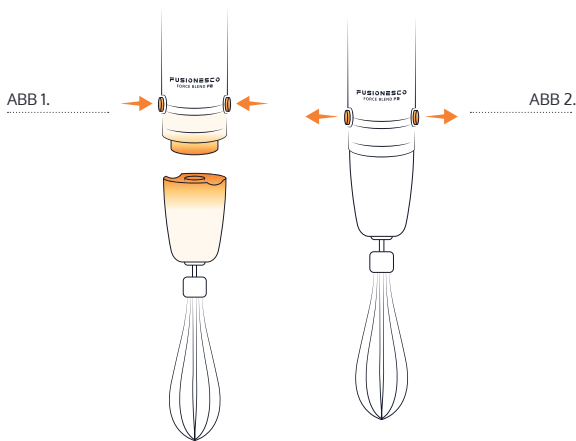

3. Schließen Sie den Stecker an eine geeignete Steckdose an.
4. Schalten Sie das Gerät durch Drücken von  $\text{⏻}$  oder  $\text{⏮}$  ein.
5. Steuern Sie die Geschwindigkeitsstufen, indem Sie die Steuerungsebene erhöhen oder verringern.



## VERWENDUNG DES ZERHACKER


Das Zerhacker eignet sich perfekt für harte Lebensmittel wie Fleisch, Käse, Zwiebeln, Kräuter, Knoblauch, Karotten, Walnüsse, Mandeln, Pflaumen usw.

### HINWEIS:


- Die Klingen sind sehr scharf. Seien Sie vorsichtig während der Verwendung der Klingeneinheit.
- Um Eis zu zerkleinern können Sie die Eisklingen verwenden (Bestandteil 7).
- Zerdrücken Sie das Eis nicht mit den scharfen Klingen.

Nach dem Gebrauch den Netzstecker ziehen, das Zubehör auseinandernehmen und reinigen.


1. Legen Sie die richtige Klinge ein (scharf oder Eisklinge) und drücken Sie die Klingeneinheit nach unten.

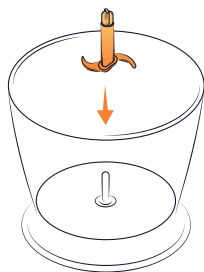

2. Zutaten in die Schüssel geben, feste Zutaten sollten nicht größer als 2 cm sein.
3. Platzieren Sie den Deckel des Hackbeils auf den Messbecher und stellen Sie sicher, dass dieser geschlossen ist.

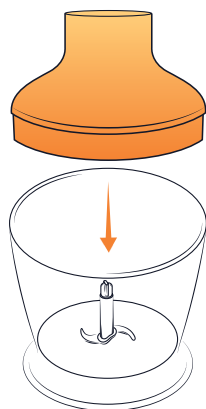

4. Drücken und halten Sie beide Tasten (ABB. 1.) und setzen Sie den Aufsatz mit Zerhacker in die Motoreinheit ein.
5. 2. Lassen Sie beide Tasten (ABB. 2.) los, um das Zubehör zu verriegeln.

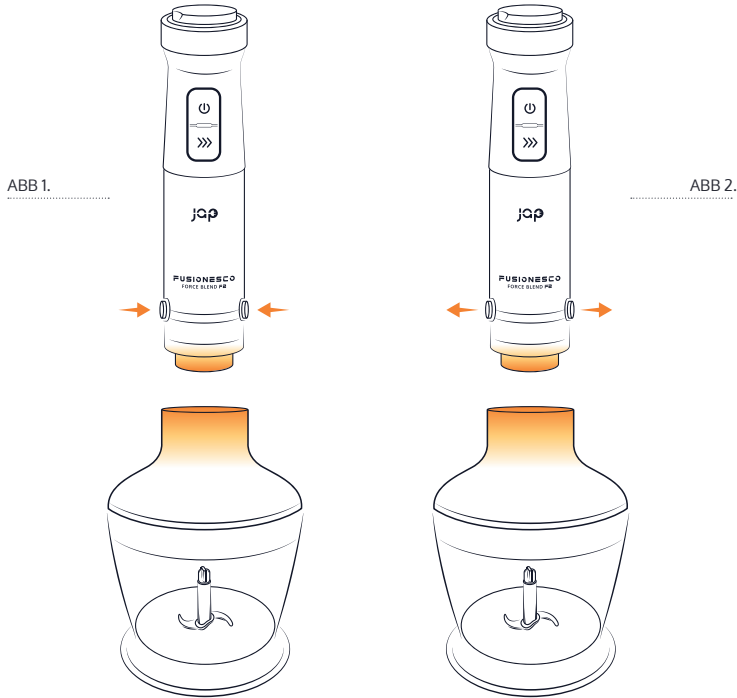

6. Schließen Sie den Stecker an eine geeignete Steckdose an.
7. Schalten Sie das Gerät mit  $\text{⏻}$  oder  $\text{⏏}$  ein.
8. Steuern Sie die Geschwindigkeitsstufen durch Erhöhen oder Verringern der Stufe.



## Pflege für ihren **FORCE BLEND F2**

**Hinweis:** Reinigen Sie den **FORCE BLEND F2** immer nach jedem Gebrauch.

1. Schalten Sie **FORCE BLEND F2** aus und trennen Sie es vom Stromnetz. Lassen Sie es vor der Reinigung vollständig abkühlen.
2. Wischen Sie die Außenseite des **FORCE BLEND F2** mit einem feuchten Tuch ab.

3. Abnehmbare Teile sind spülmaschinenfest. Sie können die abnehmbaren Teile auch mit heißem Seifenwasser und einem nicht scheuernden Schwamm waschen. Bei Bedarf einweichen.

**Hinweis:** Die abnehmbaren Teile sind mit einer Antihafbeschichtung versehen. Vermeiden Sie die Verwendung von Metallutensilien und scheuernden Reinigungsmitteln.

4. Für hartnäckiges Fett:
  - a.) Mischen Sie 30ml Backpulver und 15ml Wasser in einer kleinen Schüssel zu einer streichfähigen Paste.
  - b.) Verwenden Sie einen Schwamm, um die Paste auf die abnehmbaren Teile zu verteilen und zu schrubben. Lassen Sie die abnehmbaren Teile vor dem Spülen 15 Minuten einwirken.
  - c.) Waschen Sie die abnehmbaren Teile vor der Verwendung mit Wasser und Seife.
5. Reinigen Sie die Innenseite des **FORCE BLEND FB** mit einem feuchten, nicht scheuernden Schwamm oder Tuch. **Nicht** in Wasser tauchen.
6. Vor dem Verwenden trocknen.

**Hinweis:**

- Stellen Sie sicher, dass das Zubehör vollständig trocken ist, bevor Sie den **FORCE BLEND FB** einschalten.
- Nach der Verarbeitung farbiger Lebensmittel können die Kunststoffteile des Geräts an Farbe verlieren. Es wird empfohlen, diese Teile mit Pflanzenöl zu reinigen, bevor sie in der Spülmaschine gereinigt werden.



## Zubehör

Sie können Zubehör für Ihr **FORCE BLEND FB** kaufen, indem Sie [www.japroducts.eu](http://www.japroducts.eu) besuchen und die am besten geeignete Verkaufsstelle finden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an [support@japroducts.eu](mailto:support@japroducts.eu).



## Fehlerbehebung

### PROBLEEM

### MÖGLICHE LÖSUNG

Der Mixer schaltet sich nicht ein.

- Stellen Sie sicher, dass der Mixer eingesteckt ist.
- Schieben Sie das Zubehör sicher in den Mixer.

Der Mixer gibt Geruch ab.

- Der Mixer kann etwas Geruch erzeugen, wenn Sie ihn zum ersten Mal verwenden. Das ist normal.
- Der Mixer wurde zu lange verwendet. Ziehen Sie den Mixer ab und lassen Sie ihn 30 Minuten abkühlen.

Der Mixer funktioniert nicht mehr.

- Der Mixer schützt sich selbst und schaltet sich ab, nachdem er zu lange benutzt wurde. Warten Sie 30 Minuten.

Der Mixer schützt sich selbst und schaltet sich ab, nachdem er zu lange benutzt wurde. Warten Sie 30 Minuten.

- Zu viele Lebensmittel werden verarbeitet, bitte reduzieren Sie die Menge an Lebensmitteln.
- Verwenden Sie den Mixer auf einer stabilen und ebenen Oberfläche.
- Prüfen Sie, ob die Versorgungsspannung zu hoch ist.

Klinge bleibt während der Lebensmittelverarbeitung stecken.

- Trennen Sie den Netzstecker des Mixers vom Strom und nehmen Sie den Mixkopf aus dem Becher. Schalten Sie den Strom wieder ein und senken Sie den Mixkopf langsam ab, während Sie ihn auf und ab bewegen.



## Garantieinformationen

JAP Products garantiert, dass alle Produkte in Bezug auf Material, Verarbeitung und Service von höchster Qualität sind, und zwar für 2 Jahre ab Kaufdatum bis zum Ende der Garantiezeit. Die Garantiedauer kann je nach Produktkategorie variieren.

Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu Ihrem neuen Produkt haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Deutsch



## Kundenservice

[www.japproducts.eu](http://www.japproducts.eu)  
De Beverspijken 7D  
5221EE 's-Hertogenbosch  
Die Niederlande

Unsere hilfsbereite, hausinterne Familie steht Ihnen bei allen Fragen gerne zur Seite!

✉ Email: [support@japproducts.eu](mailto:support@japproducts.eu)

☎ Telefon: +31736447405 (werktags von 09:00 – 17:00 Uhr MEZ)

Bitte halten Sie Ihre Bestellnummer bereit, bevor Sie sich an unseren Kundendienst wenden.



## Inleveren van elektrische apparaten

Die europäische Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) legt fest, dass Elektroaltgeräte nicht über den normalen, unsortierten Siedlungsabfall entsorgt werden dürfen. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Rückgewinnung und das Recycling der enthaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu reduzieren. Das durchgestrichene Symbol "Mülltonne" auf dem Produkt erinnert Sie an Ihre Verpflichtung zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Gerätes. Verbraucher müssen sich an ihre örtlichen Behörden oder ihren Händler wenden, um Informationen über die korrekte Entsorgung von Altgeräten und/oder deren Batterien zu erhalten.



## ZEIGEN SIE UNS, WAS SIE TOLLES MACHEN

Wir hoffen, dass dies für Sie hilfreich war. Wir können es kaum erwarten, Ihre schönen Ergebnisse aus der Küche zu sehen, und wir denken, dass Sie diese teilen möchten. Unsere Community wartet auf Ihre Uploads.

#JAPproducts



Instagram :  
@jap\_nl



Facebook :  
JAP\_nl



## WEITERE JAP-PRODUKTE

Wenn Sie mit diesem **FORCE BLEND F2** zufrieden sind, hört die Produktlinie hier nicht auf.

Unter [www.japproducts.eu](http://www.japproducts.eu) finden Sie eine Sammlung all unserer neuen und durchdachten Produkte. Sie könnten bereits bei Ihnen zu Hause sein!

Erstellen Sie ein Konto über [www.japproducts.eu](http://www.japproducts.eu) und verwenden Sie **JAPWXF2**, um Ihre erste Prämie einzulösen.



Questions or concerns?  
[support@japroducts.eu](mailto:support@japroducts.eu)

[www.japroducts.eu](http://www.japroducts.eu)